

DISPOSITIF DE TERMINAISON D'INTÉRIEUR PRISE RJ45 AVEC PROTECTION ET MODULE RC IN- TÉGRÉ, 5 LIGNES TÉLÉPHONE



FIXATION DU SOCLE


- ① Séparer le capot du socle en pinçant le capot sur les côtés.



- ② Choisir les endroits où les câbles doivent passer. ●


- ③ Dans le cas d'une fixation murale, casser à la pince les pré-découpes du socle.

Exemples

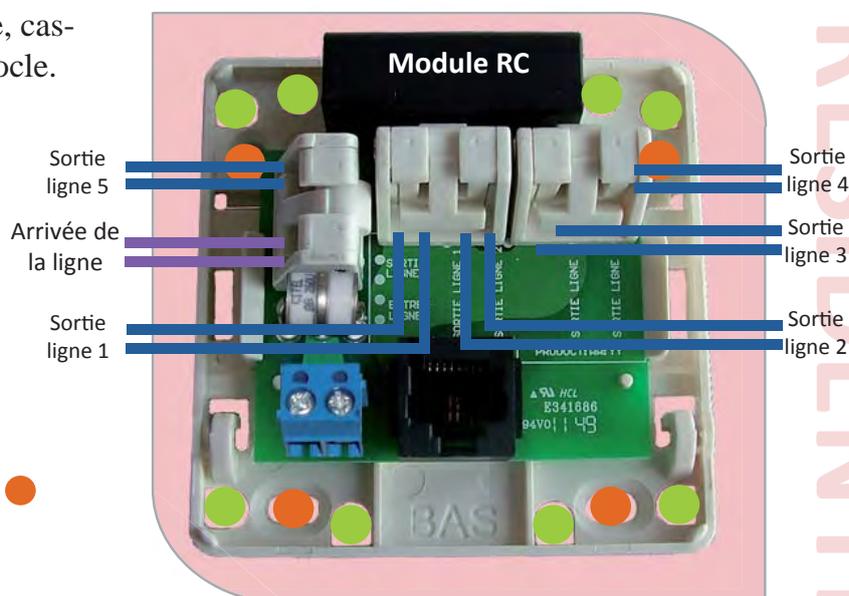

- ④ Passer le câble dans le socle.
Le socle se fixe par 4 vis \varnothing 4mm maxi ●
ou sur un rail DIN de 35mm

- ⑤ Clipser ou glisser par le côté le socle sur le rail DIN.


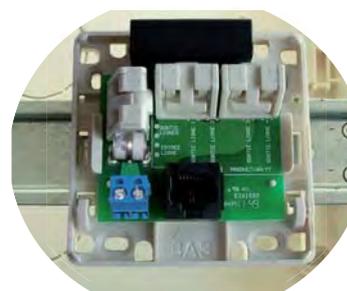


GAMME RÉSIDEN-
TIELLE

DISPOSITIF DE TERMINAISON D'INTÉRIEUR PRISE RJ45 AVEC PROTECTION ET MODULE RC IN- TÉGRÉ, 5 LIGNES TÉLÉPHONE



Pour retirer le socle du DTI du rail DIN tirer les crochets situés au dos du socle (voir schéma ci-dessous).

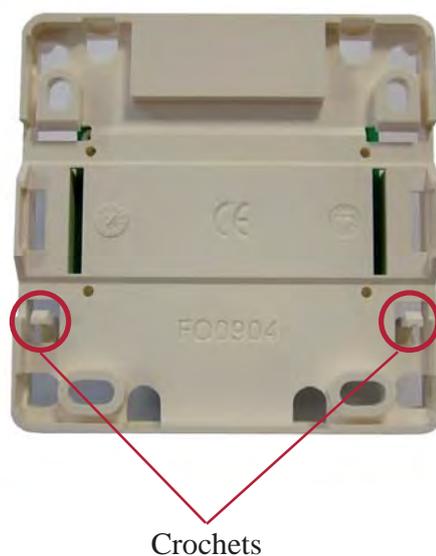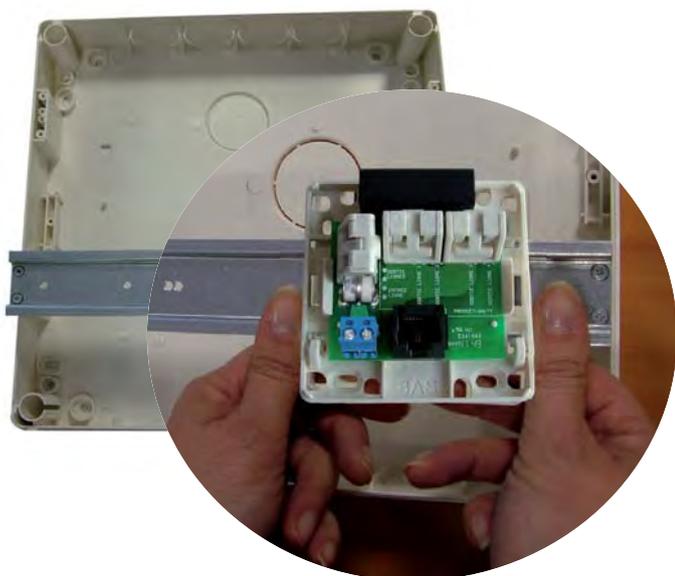

Crochets

Tirer les crochets pour
décrocher le socle du rail DIN

MISE EN OEUVRE

Raccordement

Il n'est pas nécessaire de dénuder les fils, les connecteurs sont de type CAD.

Le sertissage s'effectue par basculement de la partie centrale du connecteur.

Les connecteurs sont prévus pour du câble monobrin, diamètre 0.5 type 298 ou équivalent.

GAMME RÉSIDEN
TIELLE

