Notice de câblage Mégascore®

Passer la manchette sur le câble (fig.1).

Fig. 1

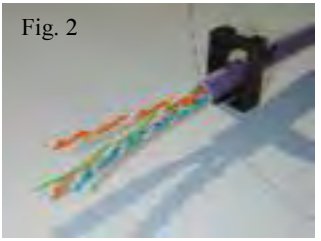
Fig. 2

Dénuder la gaine sur 5 cm, torsader la tresse et la tailler si nécessaire (fig.2).

Enfoncer le câble dans le cône de l'inserteur en laissant ressortir, le cas échéant, la masse dans la fente. **Le câble doit être en butée en force au fond du cône de l'inserteur.**
Câbler suivant le code couleur approprié : 568A ou 568B (568B préconisé).
Le marquage 568A est précisé au centre de l'inserteur.
Les accompagnants Blancs se trouvent vers l'extérieur pour les couleurs Orange et Vert et vers le centre pour les couleurs Bleu et Marron. (fig.3).

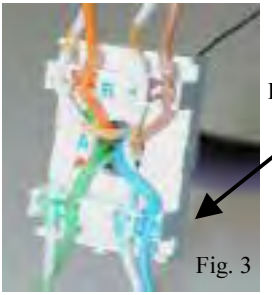

Fig. 3

Fig. 4

Faire entrer chaque fil dans son alvéole.
Couper le câble à l'aide d'une pince fine à ras les alvéoles.
Faites passer la masse entre l'inserteur et la manchette. (fig.4)

Fig. 5

Insérer dans le corps en respectant le bon sens : l'inserteur est détrompé (fig 5).



Point	EIA / TIA 568 A	258 A 568 B
1	Blanc / Vert	Blanc / Orange
2	Vert / Blanc	Orange / Blanc
3	Blanc / Orange	Blanc / Vert
4	Bleu / Blanc	Bleu / Blanc
5	Blanc / Bleu	Blanc / Bleu
6	Orange / blanc	Vert / Blanc
7	Blanc / Marron	Blanc / Marron
8	Marron / Blanc	Marron / Blanc
9 ⏚	Noir	Noir

Sertir (à l'aide de l'outil 30 132) la manchette qui effectue le verrouillage du connecteur et couper la masse dépassant (fig.6).